


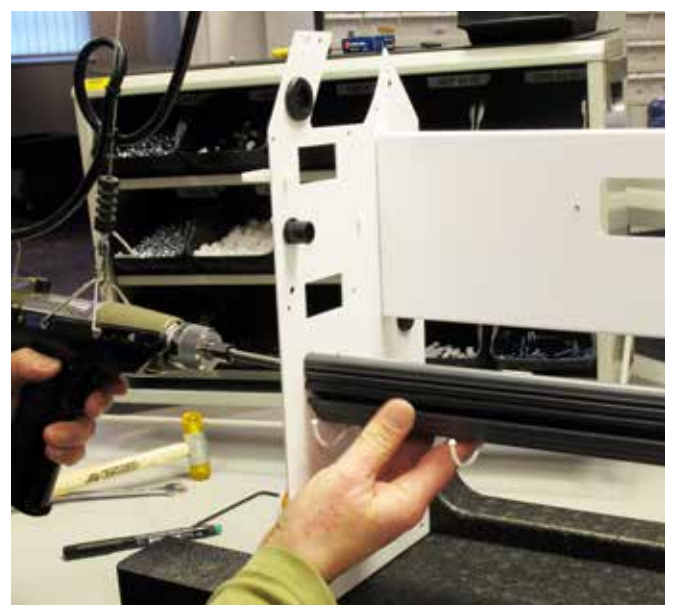
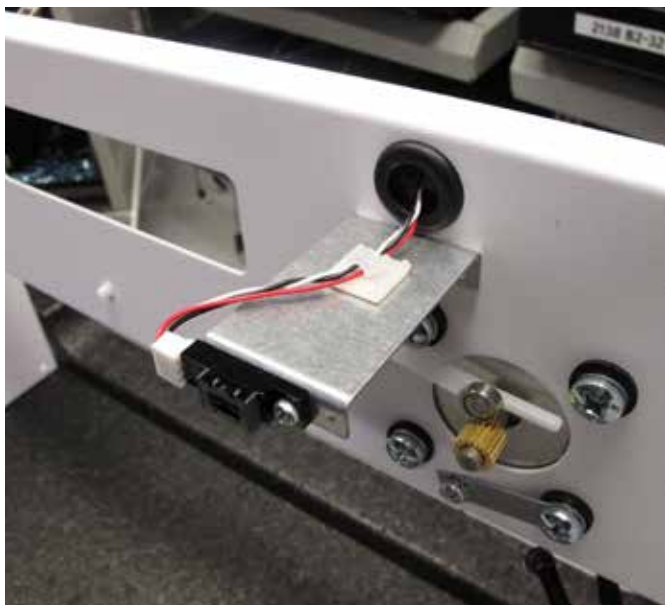
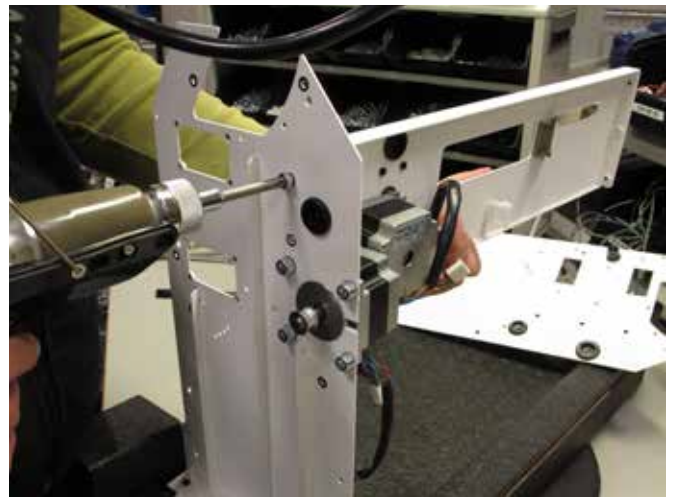
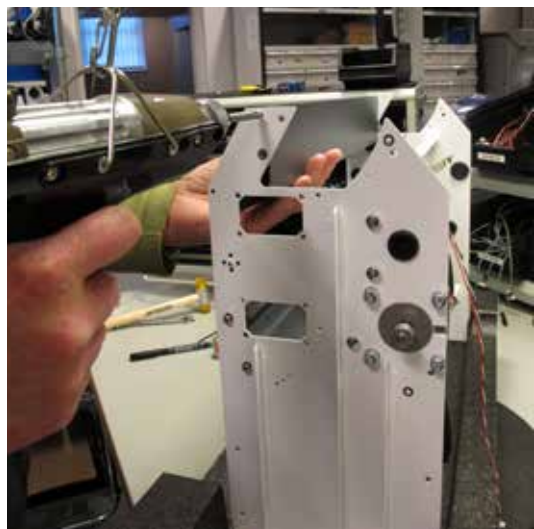
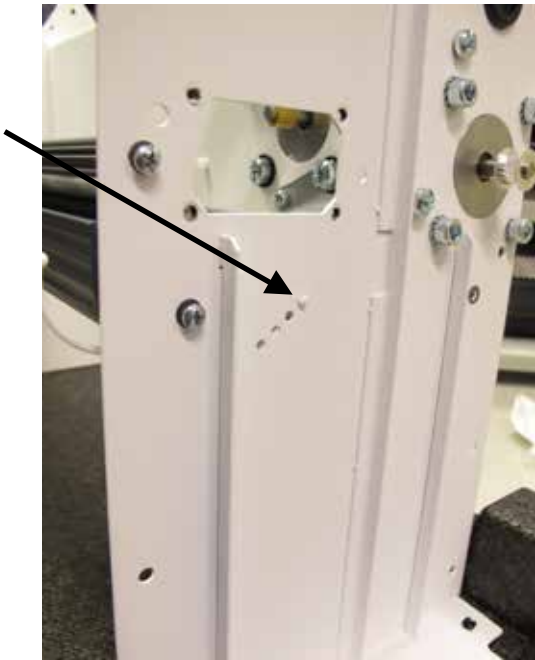
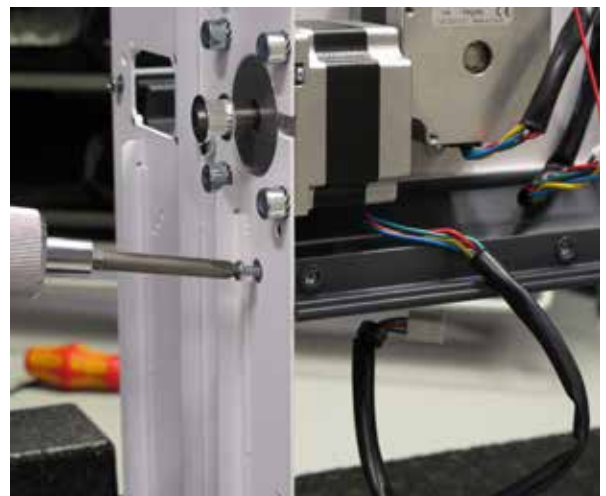





Everest V4, Slutmontering

MVN 2012-02-01


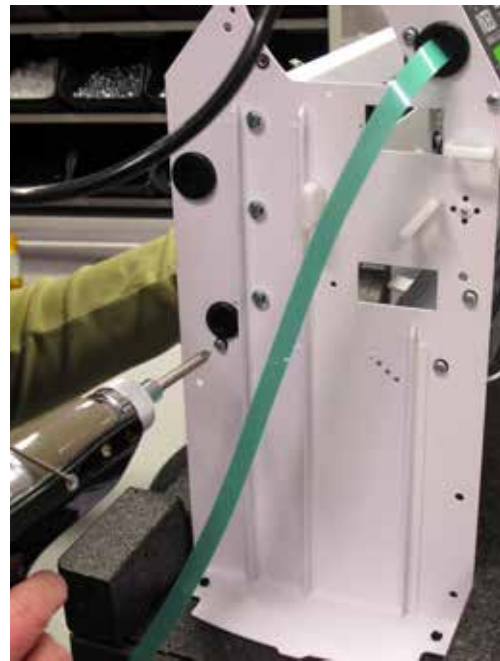



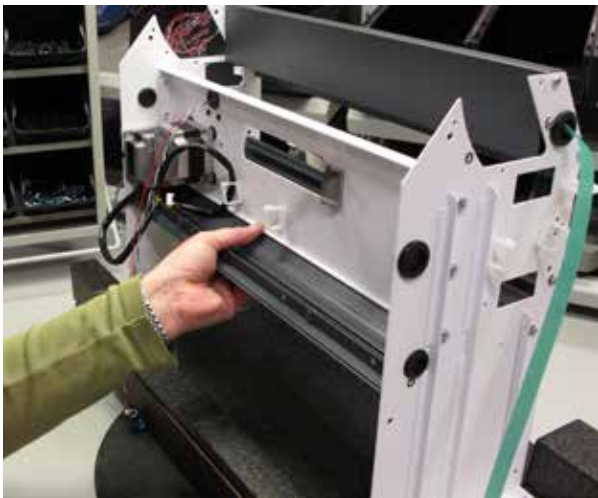


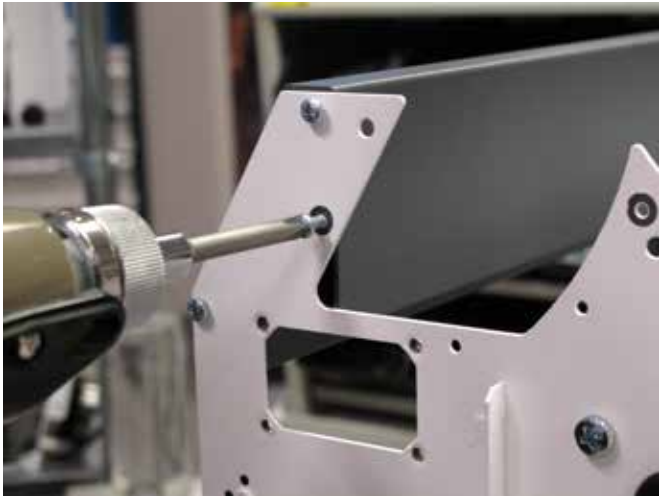

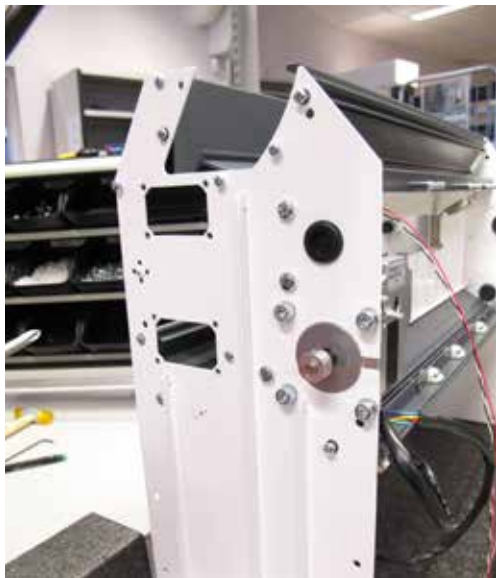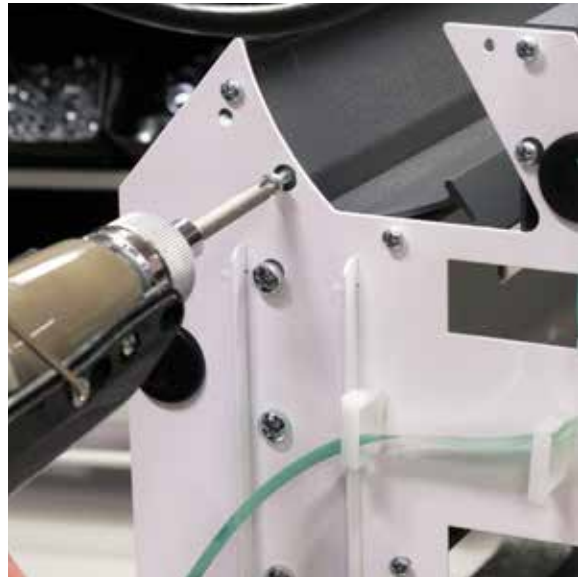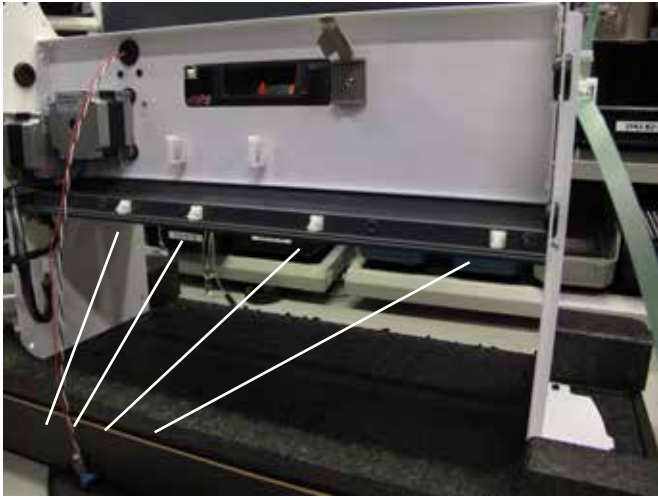

Dra nu åt alla skruvar (de 6 första först)

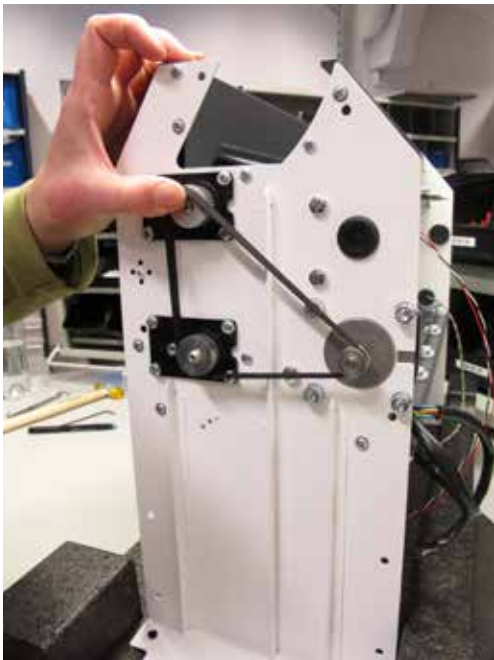
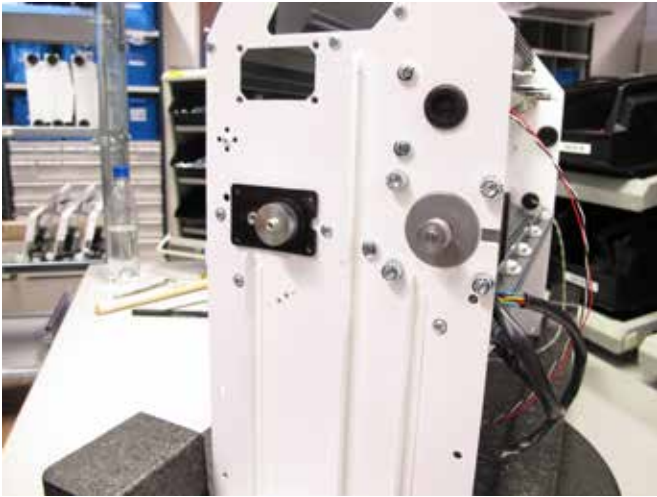


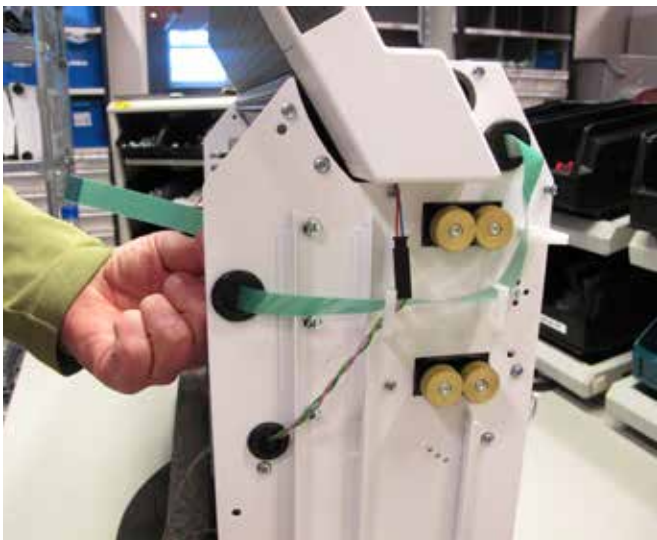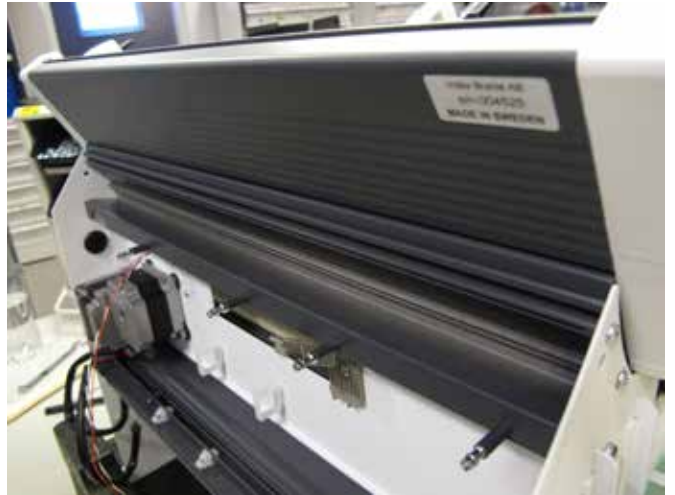






Obs!
"Liten skruv"








Lilla
skruven här

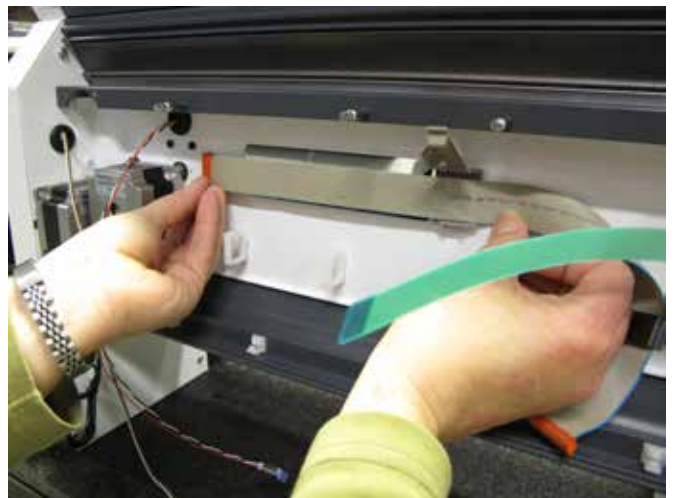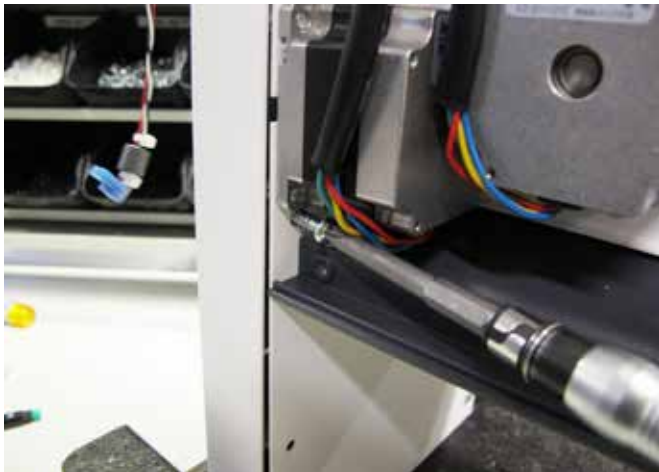


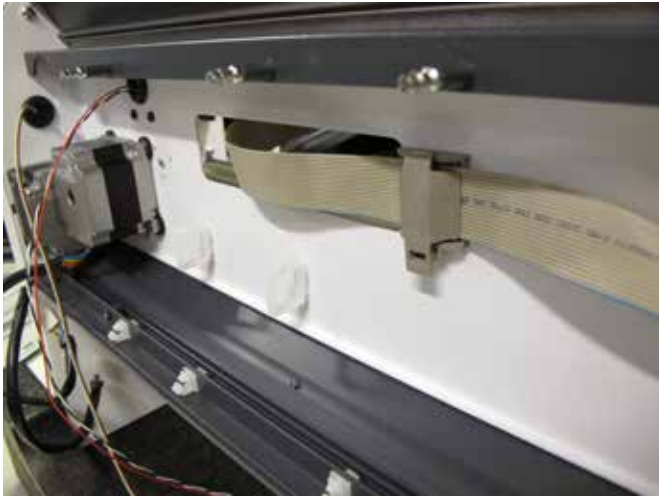

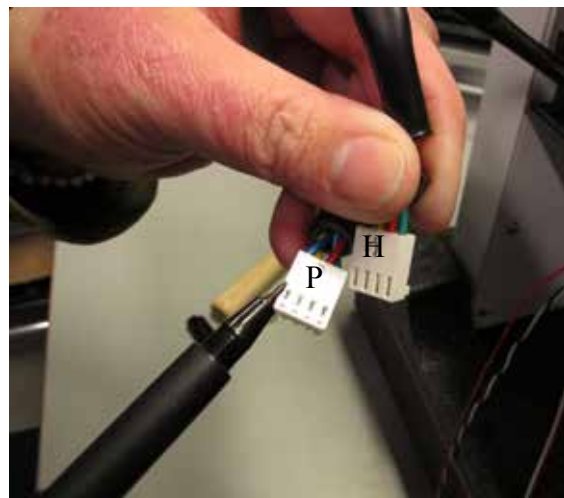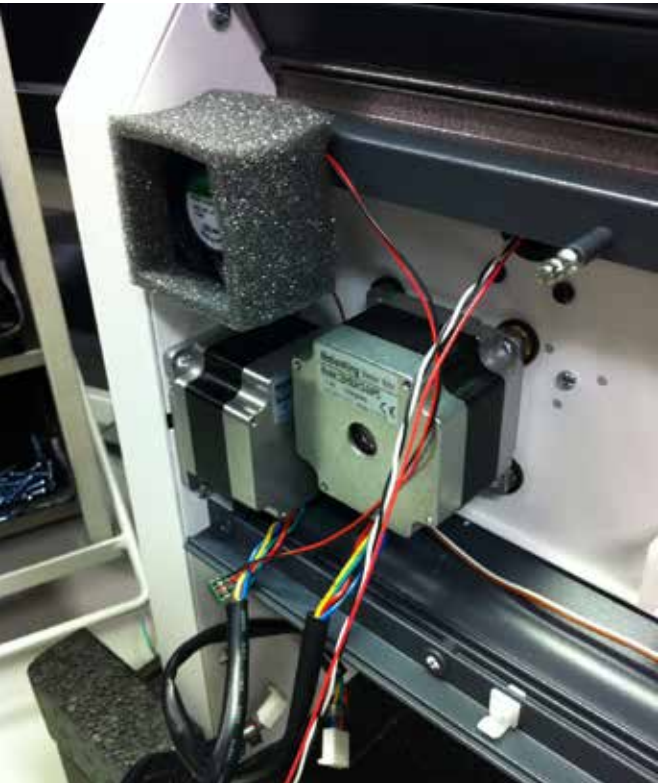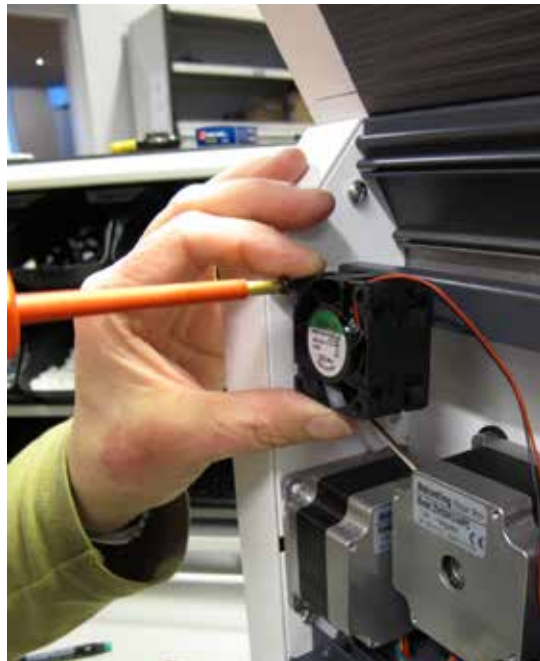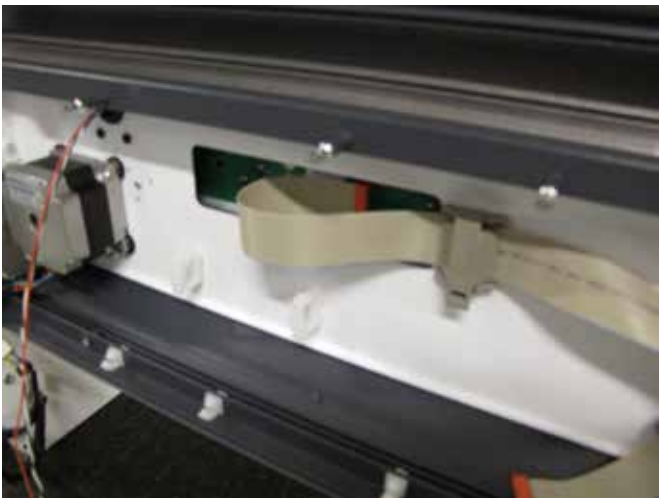

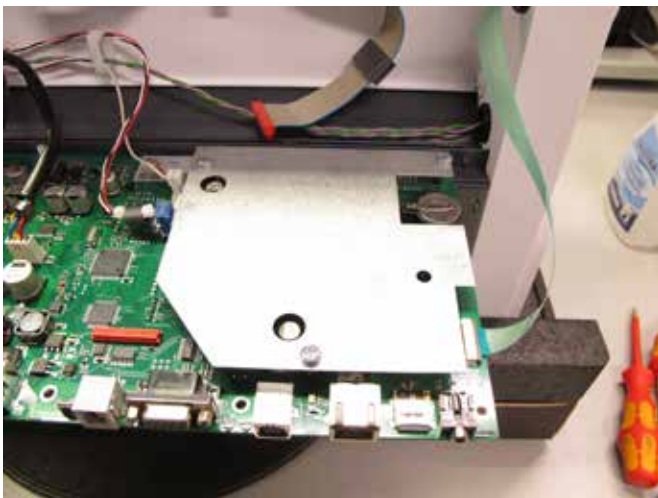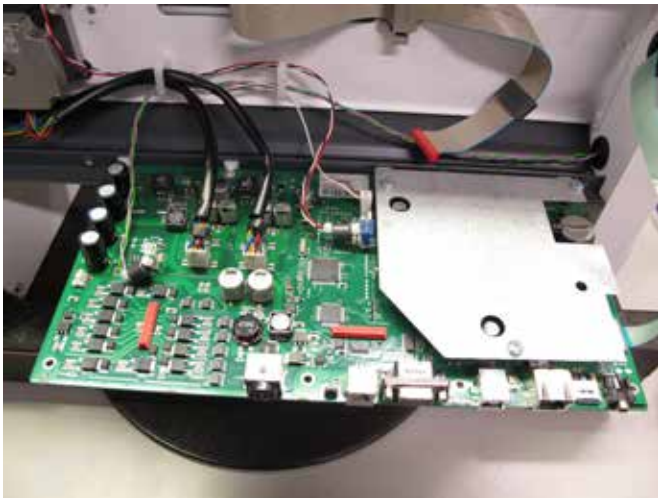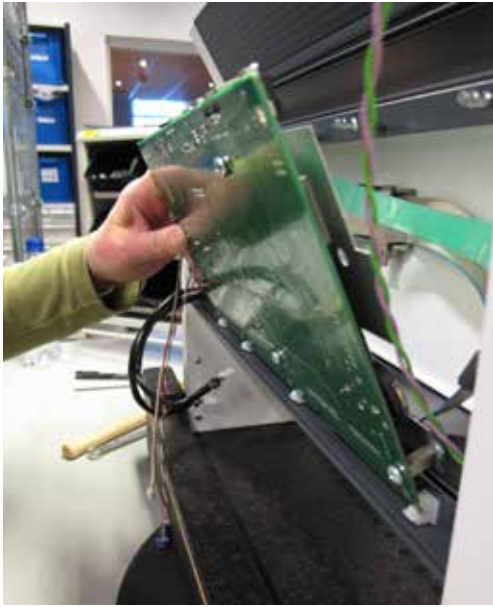

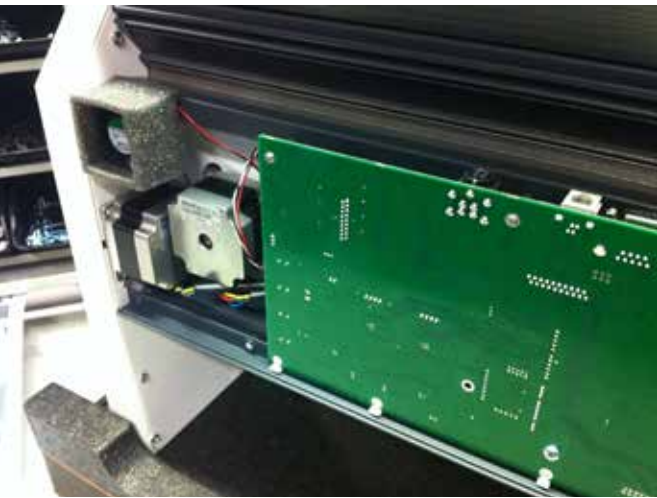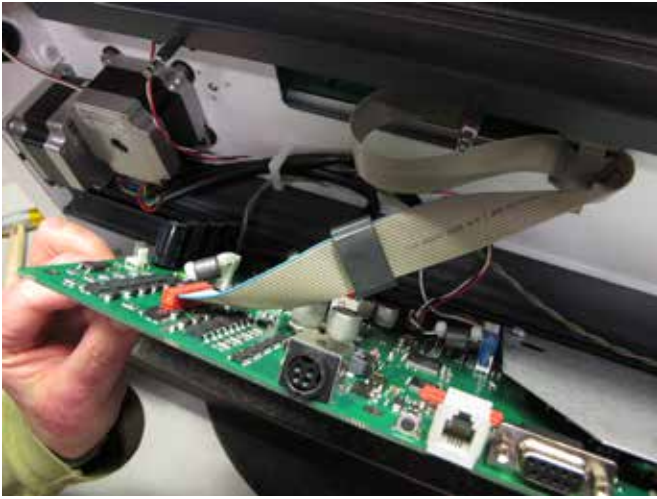

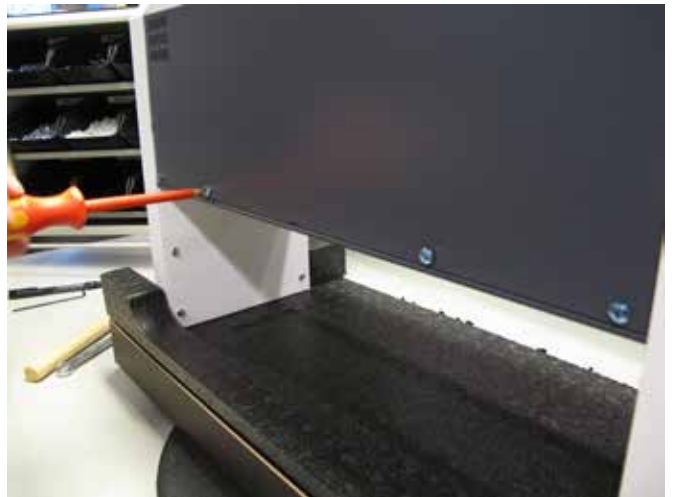

TEST EVEREST V4

1. Koppla i nätverkskabel och powerkabel, lyssna att fläkten går.
Vänta tills skrivaren pratar (ska säga "index braille universal")
2. Välj modell Everest V4 genom att trycka:
 - OK
 - Pil ner två gånger
 - OFFSkrivaren börjar pipa, vänta tills den säger "Index Everest V4" och IP nummer (får ej vara 0.0.0.0)
3. Testa knapparna, börja med ON sluta med 10.
4. Kalibrera A3 papper. Ladda 2 A3 papper och tryck OK. Kontrollera "viklinjen", om den är i mitten hoppa till punkt 6, annars gör punkt 5.
5. Ladda 1 A3 papper
Viklinjen är långt fram - tryck 10 och ON
Viklinjen är långt bak- tryck CHS, 10 och ON
6. Hammer test. Ladda en bunt A4 papper (cm tjock) Tryck OK. Kontrollera utskriften.
7. A4 Landscape ("långtest"), tryck OK, tar ca en kvart. Kontrollera utskriften.
8. Skrivaren står i Ready läge, leverera in skrivaren i JEEVES, skriver ut 2 sidor (häfta ihop de)
Justera pappers guiderna.
9. Tryck OK, skrivhuvudet positionerar sig, håll in OFF tills ett pip hörs, skrivaren stängs av.
Starta skrivaren på ON och vänta tills den pratar, stäng av den genom att hålla in OFF.
Koppla ifrån kablarna och skicka den på bandet med ett leende=)

Återställning till "Universal"

Gå ut ur Testmode:

"PIL NER" (4ggr) tills "OK"

Gå in i Command Center:

Tryck "OFF"

Tryck 10+1, ekar ut: "COMMAND CENTER"

Tryck "PIL UPP" tills den säger: "1000"

Tryck "10+1" tills den säger: "1011"

Tryck "OK"

Skrivaren startar nu om och ställer sig i "INDEX UNIVERSAL" (Startläge)

